



SLATEROCK™

VERARBEITUNGSANLEITUNG

Schneiden/Bohren




Das Produkt kann mit allen üblichen Holz- und Steinbearbeitungswerkzeugen (Tisch-Handkreisäge, Winkelschleifer, Mult-Tool) bearbeitet werden. Bohren ist möglich mit Metallbohrer, Holzbohrer und die Lohsäge wird besonders häufig für die Installation von Steckdosen verwendet.

Kleben



Je nach Anwendung empfehlen wir zu unsere Slaterock Natursteinpaneele unterschiedliche Klebstoffe. Den Kleber auf dem Rückseiten des Panels oder der zu verarbeitenden Fläche auftragen. Wir empfehlen den Kleber mit einem B3-Zahnpachtel gleichmäßig verteilen. Anschließend das Paneel an die dafür vorgesehene Fläche anbringen und das Material mit der Hand fixieren.

Fugen

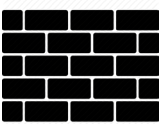

Slaterock Steinpaneel kann mit oder ohne Fuge verlegt werden. Perfekte Fugen werden mithilfe von Silicondichtstoff erreicht. Die Paneele mit gewünschter Fugenbreite verkleben, ggf. ein Fugenkreuz verwenden. Die Ränder des Paneels mit Abdeckband abkleben. Vorgesehene Silicon in die Fuge nach Anleitung des Herstellers einbringen und glattziehen.

Bei der fugenlosen Verklebung kann es vorkommen, dass Kleber aus der Fuge austritt. Zum Schutz des Paneels daher vor Aufbringen des Klebers die Kanten auf der Vorderseite mit Abdeckband abkleben und schützen. Sollten größere Mengen Kleber austreten, können diese nach Aushärtung vorsichtig mit dem Teppichmesser entfernt werden.

Imprägnierung



Eine rohe Steinoberfläche ist so schön, wie die Natur sie schuf, mit allen Unregelmäßigkeiten des Natursteins. Oberfläche von Slaterock Produkten ist 100% Naturstein, deshalb muss man die optimale Schutz sichern. Mit einer Schaumstoffrolle einen dünnen, gleichmäßigen Film im Kreuzgang aufbringen. Bei den Imprägnierungen nach 8-10 Minuten den Überschuss mit einem trockenen, fussel-freien Tuch entfernen. Wir empfehlen Imprägnierungen von Firma Moeller Stone Car.